

ÉPILATEUR - RASOIR ÉLECTRIQUE 2 en 1 ZHB666




MODE D'EMPLOI

<u>Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité, le</u> fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

INTRODUCTION

Avec cet épilateur II est possible d'enlever les poils indésirables du corps avec un minimum de douleur. Il suffit d'utiliser ce produit régulièrement (toutes les quatre semaines) pour obtenir un résultat parfait: votre peau sera lisse et douce, et la repousse réduite de plus de 50%. L'épilateur peut être utilisé dans des zones sensibles comme les aisselles et le maillot. Les disques rotatifs tournent à une vitesse élevée et réussissent à épiler les poils les plus courts en éliminant la racine. En outre, grâce à la conception moderne LED sur l'appareil d'épilation, vous pouvez vérifier les résultats de l'épilation...

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

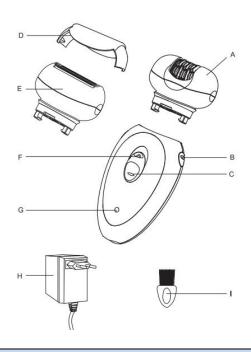

- A. Tête d'épilation
- B. Bouton de relâce
- C. Commutateur
- D. Housse transparente
- E. Tête de rasage
- F. LED
- G. Indicateur lumineux
- H. Adaptateur
- I. Brossette de nettoyage

IMPORTANT

Lire le manuel en entier avant d'utiliser l'épilateur, et le garder dans un endroit sûr pour de futures références.

- 1. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation sèche.
- 2. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, lavabos ou sous l'eau.
- 3. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.

PRÉCAUTIONS

- 1. Ne pas placer pas d'objets lourds sur les câbles ou placer ces derniers près de sources de chaleur car ils peuvent être endommagés.
- 2. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.
- 3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, débrancher l'appareil.
- 4. Ne pas utiliser d'aérosols (insecticides, laques, etc.) près de l'appareil car ils peuvent l'endommager.
- 5. En cas d'anomalies, débrancher immédiatement et contacter le revendeur ou un centre de services.
- 6. Ne pas utiliser cet appareil raccordé à des programmeurs, minuterie externe, système de commande à distance séparé, un chronomètre ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
- 7. Ne pas utiliser de câbles ou de prises de courant endommagées.
- 8. Pour débrancher, tirer fermement sur le câble afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'incendie.
- 9. Ne pas réparer les interrupteurs avec du ruban adhésif. Risque d'incendie.
- 10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Risque de choc électrique. Contacter le revendeur ou un centre de service.
- 11 . pas utiliser l'adaptateur secteur près d'une baignoire , douche , piscine .
- 12 . Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
- 13 . Ne pas insérer d'objets dans les fentes de l'unité.
- 14 . avant de brancher l'adaptateur sur le secteur, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur l'étiquette du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur.
- 15. Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées.
- 16. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- 17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités ou mobilité réduites, sauf si elles sont surveillées et ont été préalablement informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des risqué liés.
- 18. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 19. Utiliser uniquement en combinaison avec le modèle d'adaptateur fourni LY045 030 0300E
- 20. Ne pas utiliser l'adaptateur à d'autres fins, il convient uniquement pour recharger les batteries (rechargeables) du modèle ZHB666.
- 21. La charge doit être faite dans un endroit bien ventilé.
- 22. Pour usage interne seulement.

ATTENTION

- 1. Raser les aisselles ou le maillot avec la tête pour les zones sensibles.
- 2. Pour la sécurité, maintenir l'appareil en dehors des zones sensibles ou dangereuses telles que les cheveux, les sourcils, les cils, les vêtements, les câbles, brosses, etc.
- 3. Ne pas utiliser sur les zones irritées, les varices, grains de beauté, taches de soleil ou des blessures. Consulter d'abord le médecin. Les personnes à réduite ou souffrant de diabète ou d'hémophilie devraient consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.
- 4. Lors des premières utilisations, il est normal de remarquer des rougeurs et des irritations. Ceci est normal et les rougeurs disparaissent progressivement. Au fil des utilisations, les rougeurs diminuent. Cependant, si l'irritation dure plus de trois jours, consulter un médecin.
- 5. Vérifiez les têtes d'épilation avant de les utiliser. Ne pas utiliser la tête de rasoir si la grille est endommagée car cela pourrait causer des blessures.
- 6. Cet appareil utilise des piles rechargeables NIMH non remplacables.
- 7. Ne pas exposer le lecteur à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 35 ° C.
- 8. Nettoyer et entretenir l'appareil régulièrement pour le conserver en bon état le plus longtemps possible.

RECHARGER L' ÉPILATEUR

Cet appareil peut être directement chargé à l'aide de l'adaptateur (Fig. 2). Charger les batteries pendant au moins 10 heures avant d'utiliser l'appareil sans fil pendant 40 minutes consécutives. Ne pas charger plus de 24 heures. S'Assurer que l'appareil est éteint avant de recharger.

GUIDE À L'UTILISATION DE L' ÉPILATEUR

L'épilateur est plus facile à utiliser juste après un bain ou une douche. S'assurer d'avoir la peau complètement sèche avant de s'épiler. Lors de l'utilisation de l'épilateur pour la première fois, il est conseillé de l'utiliser sur une zone non sensible avec peu de poils afin de comprendre l'utilisation de l'appareil. Pour une meilleure efficacité, ne pas utiliser sur des poils dépassant 10 mm.

Pour enlever des poils plus longs:

Raccourcir les poils avec des ciseaux pour réduire leur longueur à moins de 10mm.

Pour épiler les zones sensibles

Suivre les étapes ci-dessous pour enlever les poils sous les aisselles ou le maillot:

- 1. Allumer l'appareil (le régler sur la vitesse 2) (Fig. 2)
- 2. Tendre la peau avec la main libre.
- 3. Placer l'appareil perpendiculairement à la peau, à l'extrémité de la tête orientée dans la direction dans laquelle se déplace l'appareil d'épilation.
- 4. Passer la lame de épilateur lentement sur la peau, dans la direction opposée de la repousse.
- 5. Epiler le maillot le montre la Fig. 6
- 6. Epiler les aisselles comme indiqué sur la Fig.7
- 7. Retirer la tête pour les parties sensibles après l'utilisation.

RASAGE

Il est possible d'utiliser la tête de rasage pour les zones sensibles du corps pour obtenir un résultat satisfaisant rapidement et sans douleur.

- 1. Appuver sur le bouton de déverrouillage pour retirer la tête (Fig. 8)
- 2. Insérer la tête du rasoir en appuyant sur le corps de l'appareil jusqu'à ce qu'il se bloque avec un déclic.
- 3. Allumer l'appareil.
- 4. Faire passer la tête du rasoir le long de la zone à raser, se déplaçant lentement et doucement dans le sens contraire de la pousse des poils.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


S'assurer que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale avant de se lancer dans un nouveau cycle de nettoyage.

Ne jamais plonger l'adaptateur ou l'appareil lui-même directement dans l'eau.

Nettoyer l'adaptateur avec un chiffon sec.

Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de produits chimiques, du benzène, acétone, etc. pour nettoyer l'appareil. Toujours nettoyer les têtes après chaque utilisation.

- 1. Retirer la tête depilatrice ou le rasoir.
- 2. Nettoyer toutes les pièces amovibles avec la brosse fournie (fig. 10)
- 3. Il est possible de rincer sous l'eau uniquement les têtes (pas le corps de l'appareil) pour les nettoyer en profondeur.
- 4. Ne pas appliquer de force ou de pression de la tête d'impression ou à la base de la lame pour éviter de les endommager.

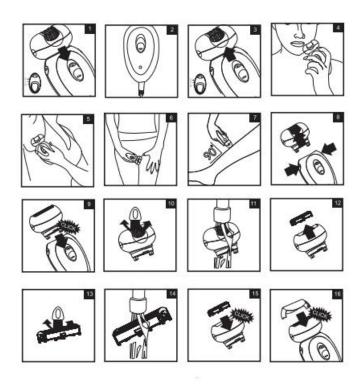

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A. Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia

Tél: +39 06 8720311 Mail: <u>info@westim.it</u> Produitte en Chine

